


この度は「オートウィンドウユニット」をお買い上げいただきましてありがとうございます。  
車両への取り付けはこの説明書をよくお読みになった後で実施してください。  
尚、本製品を取り付け中もしくはご使用中にいかなる被害・損害が発生致しましても私は責任を負いかねますのでご了承ください。  
また、本製品の取り付け等に関するお問い合わせは、メールか掲示板をご利用ください。  
(電話でのお問い合わせはご遠慮ください) <ホームページ <http://www.yagisawa.net/> >

### 【接続方法】

下図のように接続してください。  
図中の×印は配線を切断します。

必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業してください

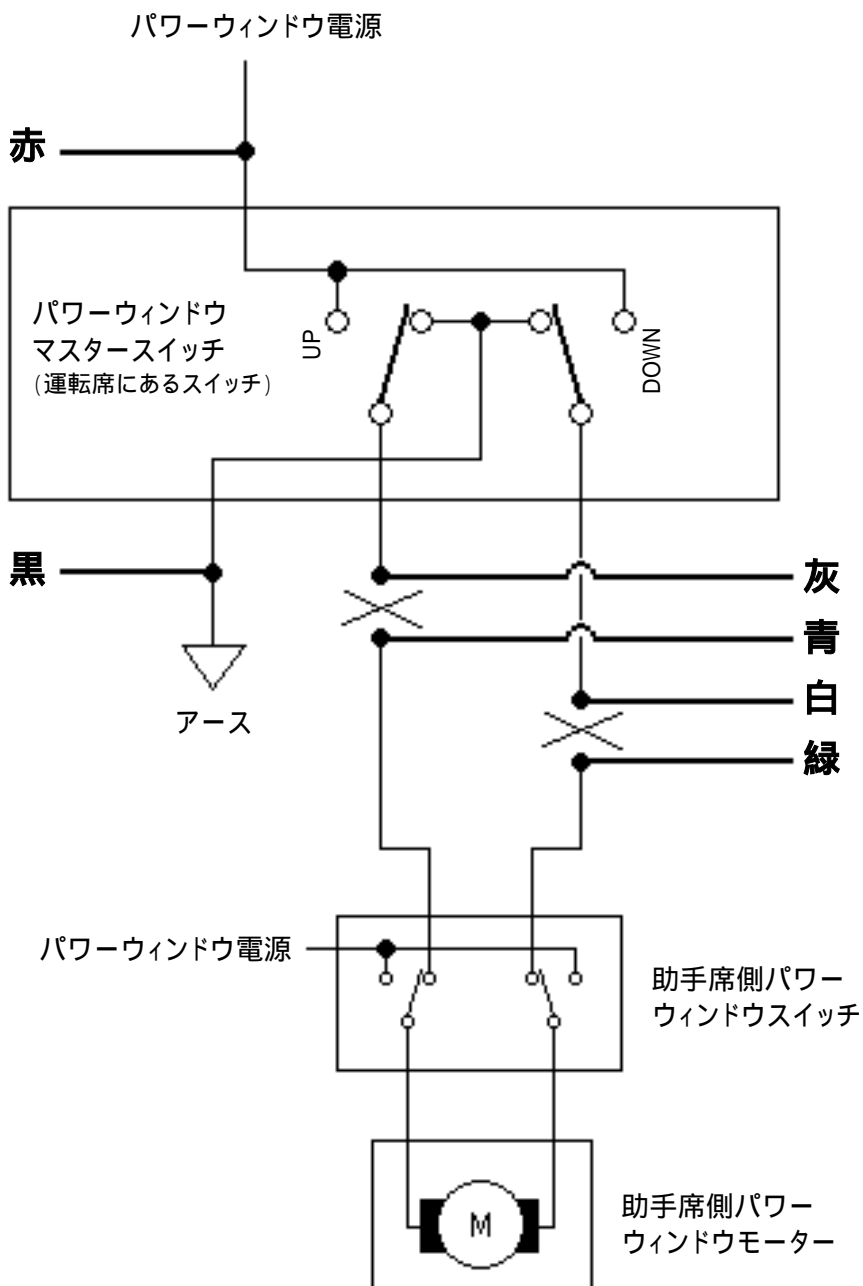

## 【ご注意】

挟み込み検出機能はありません。

操作時には手などを挟まないように十分注意してください。

オート動作は、タイマーにてマニュアルスイッチを連続オンさせることで実現しています。

全閉・全開状態以外からのオート動作でもスイッチをオンさせる時間は変わりません。

助手席以外のウィンドウに取り付けた場合、動作状況が操作者(運転手)から

見えにくいので、同乗者の手などを挟む危険性があります。十分ご注意ください。

## 【操作の説明】

運転席に設置されている「助手席ウィンドウリモートスイッチ」を、ダブルクリックすると操作した方向にオート動作します。

オート動作の時間は、下降方向へは4秒間、上昇方向へは5秒間です。

オート動作を途中で止めるには、逆方向のスイッチを押してください。

通常のマニュアル操作も可能です。

## 【モニターLEDについて】

AWU02に電源が入ると、赤色LEDと緑色LEDが1回、同時に点灯します。

(点灯しない場合は赤線と黒線の接続異常です)

下降スイッチがオンになると、緑色LEDが点灯します。


(点灯しない場合は白線の接続異常です)

上昇スイッチがオンになると、赤色LEDが点灯します。

(点灯しない場合は灰線の接続異常です)

LEDが点灯するのに、ウィンドウが動作しない場合は、緑線と青線の接続異常です。

ウィンドウロック有効時には、赤色LEDと緑色LEDが同時に点灯します。

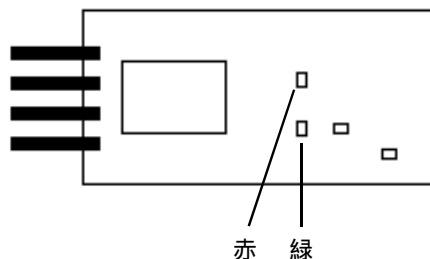

## 【ユニット設置時のお願い】

パワーウィンドウ回路には、とても大きな電流が流れます。

ユニットを装着して動作確認が完了しましたら、チューブに包まれているユニットを

さらにビニル絶縁テープ等でぐるぐる巻きにして回路を保護してください。

これにより電子部品リード突き出しによるボディーへのショート事故等の発生確率が格段に低くなり、安全性が高くなります。